

OPIS MONTAŻU

TERMINAL ELEKTRONICZNY w postaci szyldu drzwiowego

StellarLOCK SL-1

Terminale w postaci szyldów drzwiowych, nazywane potocznie zamkami elektronicznymi, StellarLOCK SL-1 są elementami systemu kontroli dostępu w inteligentnym budynku. Ich głównymi zaletami są prostota użytkowania, wydajność oraz łatwość instalacji. Są idealnym rozwiązaniem dla nowych obiektów oraz dla tych już istniejących. Stworzone zostały w celu dostarczenia innowacyjnego narzędzia dla użytkowników biznesowych.



Montaż w 10 prostych krokach!

Jedną z głównych zalet szylków drzwiowych StellarLOCK jest ich **intuicyjny** i **prosty** montaż na istniejących już drzwiach, bez konieczności wymiany zamków. Dzięki smukłemu kształtowi i dopasowaniu otworów na śrubki nasze rozwiązanie idealnie pasuje do wszystkich rodzajów drzwi dostępnych w Europie.

Poniżej znajduje się krótki opis, który przedstawia jak prosto zamontować (oraz zdemontować) szylk StellarLOCK.

Nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut!

Niezbędne narzędzia: tylko (!) śrubokręt krzyżakowy



ZANIM ZACZNIESZ...


Na początku należy odkręcić istniejący szylk drzwiowy zgodnie z instrukcją demontażu dostarczoną od producenta.



Dla przygotowanych drzwi, gdzie wszystkie otwory są widoczne można rozpocząć montaż szylków drzwiowych StellarLOCK.

KROK 1

Montaż należy rozpocząć od przełożenia przez górny otwór na drugą stronę drzwi (gdzie również będzie prowadzona górna śrubka) kabla łączącego obie strony szyldu drzwiowego.

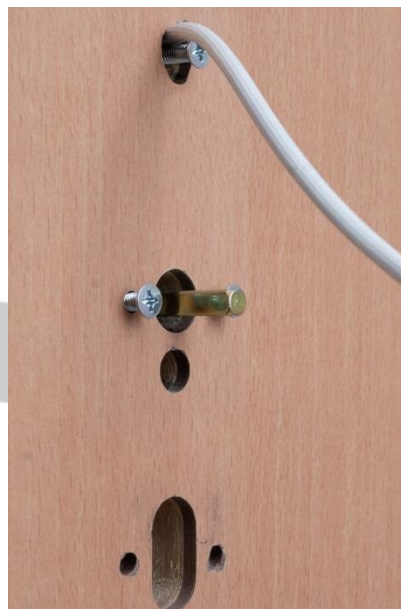

KROK 2

Od strony zewnętrznej należy przyłożyć szyld drzwiowy, który ma trzy gwintowane miejsca w części przylegającej do drzwi.

KROK 3

Z drugiej strony drzwi należy przyłożyć blachę.



KROK 4

Należy wkręcić 3 śrubki, które dociągają i mocują przednią część terminala (z klawiaturą) do drzwi i blachę z drugiej strony drzwi (blacha jest bazą montażową drugiej części terminala, tej od środka pomieszczenia). Jedną ze śrubek należy wkręcić tuż pod otworem owalnym, w środkowej części blaszki oraz dwie na wysokości trzpienia z klamki.

KROK 5

Następnie należy wyjąć ze starej klamki lub z zestawu trzpień o przekroju kwadratowym, który mechanicznie połączy przednią część terminala z jego tylną częścią (tę od środka pomieszczenia).

KROK 6

W kolejnym kroku należy wpiąć wtyczkę kabla, przeciągniętego przez otwór w kroku 1, w gniazdo w drugiej części szyldu.

KROK 7

Na przykręconą blaszkę należy nałożyć część szyldu drzwiowego, która znajduje się od strony wewnętrznej

KROK 8

Następnie przykręcić ją 4 śrubkami w każdym z rogów.



KROK 9

Kolejnym etapem jest włożenie 4 baterii AA.

KROK 10

Ostatnim krokiem jest założenie osłonki oraz wkręcenie śrubki blokującą możliwość przypadkowego otwarcia osłony baterii.



Widok od strony zewnętrznej



Widok od strony wewnętrznej



Szyld drzwiowy jest montowany zamiast klamki, a nie zamiast zamka istniejącego. Jak widać na powyższych zdjęciach zamek w drzwiach nie jest wymieniany, a jedynie zastąpiony nakładką. *Nakładka nie jest w komplecie z szyldem drzwiowym, a jej zakup leży po stronie Kupującego.*

W przypadku demontażu należy odwrócić przedstawioną procedurę.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Booking BMS StellarLOCK

www.BookingBMS.com
support@bookingbms.com

